
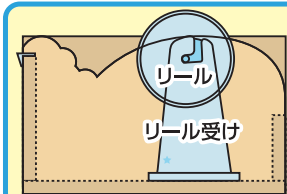


テープカッター-D

つくりかた

1 下絵をかく

側板、前板、後板を自由にデザインしよう。

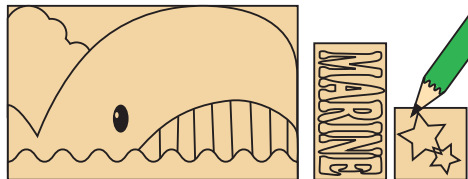


5 の組み立て方を見て、テープホルダーパーツの取り付け位置などを、確かめながらデザインしよう!

2 側板を切る


側板を2枚重ね、セロテープでしっかりはり合わせてから、糸のこぎりで不要な部分を切り取る。

※切り口は紙やすりでみがいて、なめらかにしよう。

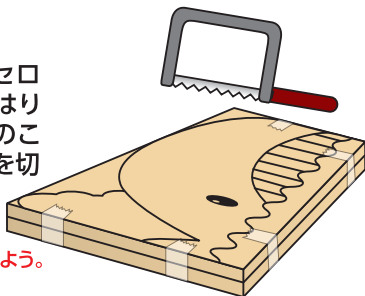

3 側板を仕上げる


ちょう刻刀でほったり、絵の具で着色したりしましょう。

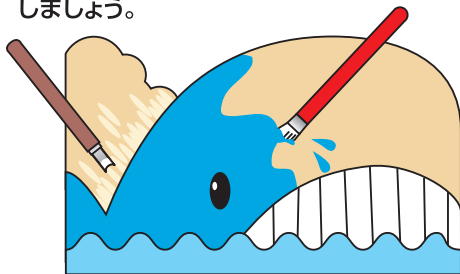

※絵の具がよくかわいてから、ニスをぬりましょう。

4 カッター刃を取りつける


前板に、カッター刃をネジどめしましょう。

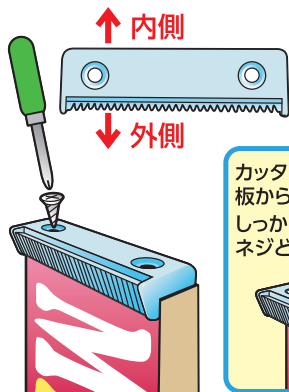

ギザギザした部分が外側に
来るように
取り付けよう。

注意!!

カッター刃の左右が、板からはみ出さないようにしっかり固定してネジどめしましょう。



5 組み立てよう!

最初にリール受けを組み立て、底板にはりつけてから、他の材料を組み立てましょう。




①両面テープを5cm 2枚と2.5cm 2枚に切る。

5cm 5cm 2.5cm 2.5cm

②柱パーツ・土台パーツのうら面(部分)に、両面テープをはる。

③取り付け位置を決めて底板にはりつける。

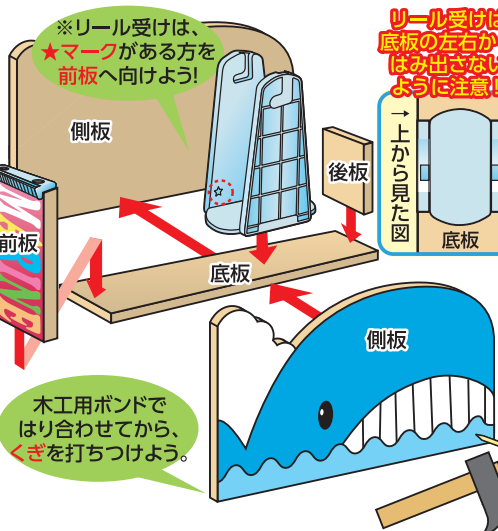

※リール受けは、★マークがある方を前板へ向けよう!

リール受けは底板の左右からはみ出さないように注意!!


木工用ボンドではり合わせてから、くぎを打ちつけよう。

6 すべりどめシートをはる

すべりどめシートを4等分する。




茶紙をはがしてシール面をテープカッターの底の4つの角にはりつける。

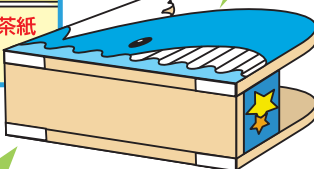

黄紙をはがす。

※すべりどめシートが吸着しなくなったら、すべりどめ面を水ぶきして、よく乾燥させると吸着力が復活します!

7 完成!!

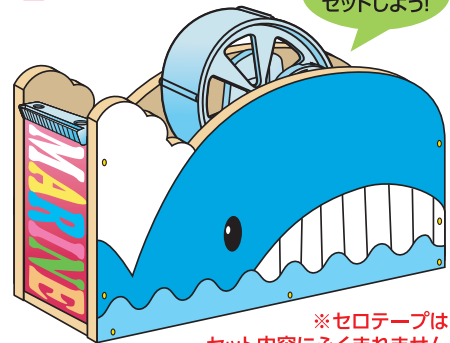

リールをセットしよう!

※セロテープはセット内容にふくまれません